

乾衣機規格表

型號	MDG2706	MDE2706
機種	瓦斯型	電氣型
顏色	皇后白	皇后白
生產國	美國	美國
容量(公斤)*	10	10
寬	69	69
深	70	70
高	110	110
電壓	110V/60Hz	220V單向三線
安培	8	26
機門打開深度	126.4	126.4
瓦斯額定輸出	18000BTU/小時	-
特點	旋鈕控制	旋鈕控制
烘衣溫度	4種	4種
自動烘衣控制	●	●
烘衣行程		
定時烘衣	●	●
微乾烘衣	●	●
一般烘衣	●	●
強力烘衣	●	●
重溫烘衣	●	●
除皺行程	●	●
功能		
瓦斯外洩切除裝置	●	-

\*資料來源美國原廠  
●實際規格配備以進口實物為主

# 美泰克 乾衣機

使用說明書

型號：MDE2706/MDG2706



**KE** 總代理  
**嘉儀企業股份有限公司**  
成立於1968年，專營各類電器產品，竭誠為您服務。  
總公司：台北市民生東路三段2號4樓 TEL: (02) 2502-7256  
服務專線：台北(02) 2627-2199 · 新竹(03) 553-4998 · 台中(04) 2336-2152  
台南(06) 201-4201 · 高雄(07) 310-2988

嘉儀企業電器產品系列：

德國LIEBHERR利勃哈特  
德國Miele美樂家電  
德國HELLER電器爐  
美國JENN-AIR聯壽冰箱  
美國MAYTAG美泰克家電  
義大利ARISTON阿里斯頓家電  
義大利FABER抽油煙機

**MAYTAG**  
百年品牌，創新設計

## 注意事項

1. 將機器裝於室內時，務必安裝排風管，如裝於戶外時，可不外接風管，但需與牆壁保持至少 10 公分距離，以利散熱。
  2. 請勿自行拆裝修理本機，所有維修必需由合格技術工程師進行。
  3. 為安全起見，勿讓孩童於機器內或機器旁玩耍。
  4. 機器運轉時，請勿嘗試將手伸入，以免發生危險。當機門打開內筒仍無法停止時，請拔掉電源並與服務中心連絡。
  5. 本機器使用後不需再加任何潤滑油或油脂保養。
  6. 烘衣時請勿使用衣物柔軟精來降低靜電，如有需要，請使用廠商建議之產品。
  7. 勿將玻璃纖維衣物放入機器中烘乾，除非衣服上有標示可使用烘衣機。
  8. 若電源線損壞時，必需由製造廠或其服務中心人員更換，以避免危險。
  9. 如機器不堪使用，廢棄時應依行政院環保署「廢棄物清理法」處理。
  10. 若電源線損壞時，需由製造廠或其服務中心人員更換，避免發生危險。
- MDE2706 為電熱型乾衣機，其電壓為 220V，單向三線 26 安培。需另加裝電路斷路器 (30A)，使用 5.5m<sup>2</sup> 電纜線，且務必接地線。
  - MDG2706 為瓦斯型乾衣機，其電壓為 110V，8 安培。需接瓦斯。
  - 為確保您的權益，請務必寄回保證書兌換卡，以利郵寄保證書。無保證書者，購買日期將以機器出廠日算起。

## 安裝注意事項




保持烘衣機排氣管暢通。



排氣管總長度請勿超過 30 呎。



不正確安裝導致烘衣速度減慢。

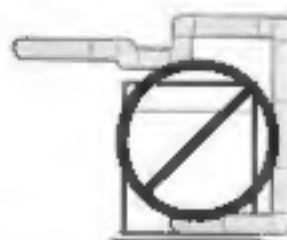

延長管路部份儘量取直少轉彎。



安裝機器前請清理您家中舊排氣管路，並保持管路排氣順暢。



勿使用塑膠或鋁管來當機器排氣管。



應隨時保持管路內的順暢。

## 機器控制面板介紹

型號:MDE2706/MDG2706



### 使用操作

#### 步驟一：選擇溫度

請依照衣料選擇適當溫度烘衣或參照下表選




烘衣溫度	適合衣料
一般烘衣Regular	厚質衣物或洗衣標上有'Tumble Dry'可供乾字樣
中溫烘衣Medium Low	易燙衣物或衣物有標示'Tumble Dry Medium'字樣
低溫衣物Delicate	洗衣標上有'Tumble Dry Low'字樣衣物
室溫烘衣Air Fluff	以冷風將衣物去除異味(如久置衣櫃之衣物),可自行設定時間烘衣,但需花費較長時間。

當您使用 Auto Dry (自動烘乾行程)時可選擇 More Dry(強力烘乾)或 Less Dry(一般烘乾)設定。您亦可將指針指在其前述二選項中間。越靠近 More Dry(強力烘乾)位置,衣服越乾。

量多或大件衣物可使用“強力烘乾”,“一般烘乾”適合質料輕之衣物,或衣物於結束時仍需微些濕氣,以利燙衣,可選擇“微乾烘衣”。

#### 步驟二：選擇所要烘衣行程

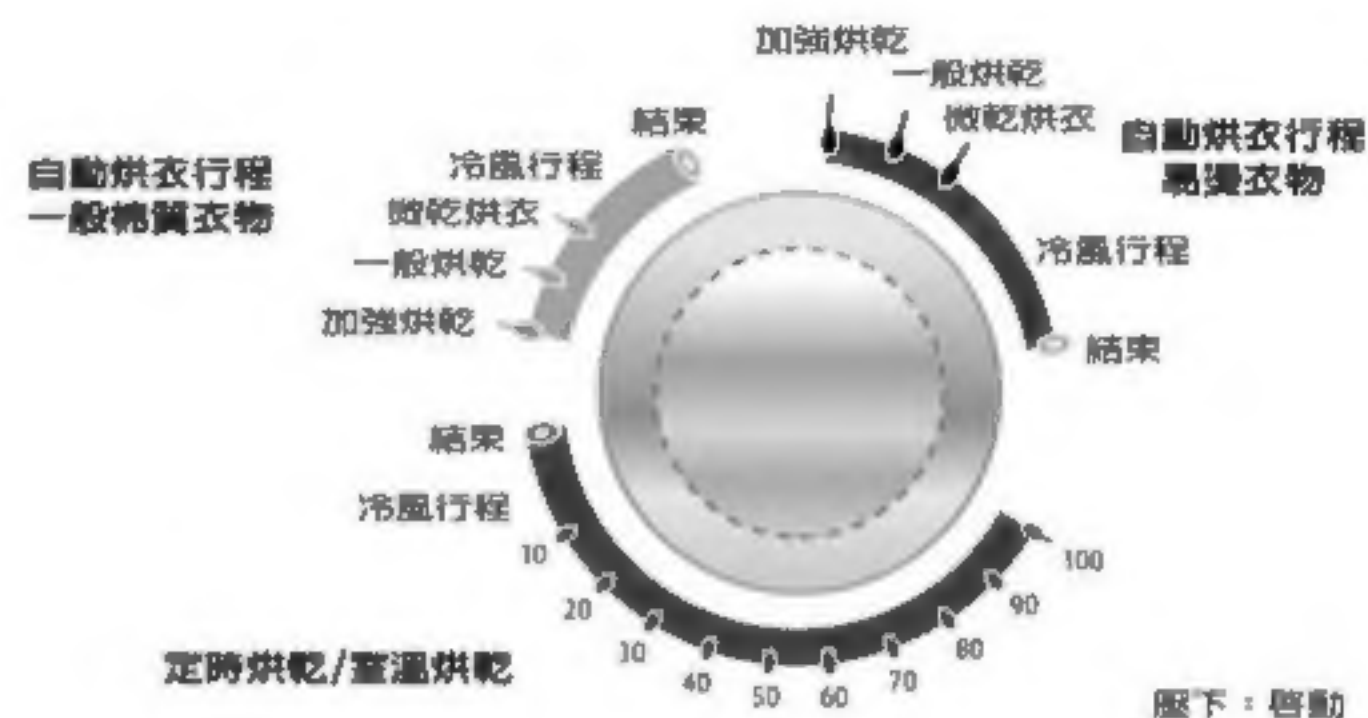

自動烘衣行程/一般棉衣物 Sensor Regular	烘乾衣物較多或大件衣物,如毛巾、單寧布料,可使用強力烘乾(more dry),或設定在more dry與normal dry中間,一般質地較輕衣料可用less dry。
自動烘衣行程/易燙衣物 Sensor Wrinkle Control	一般質地較輕衣料或易燙衣物,或人造纖維、針織衣物。亦有分為more dry/normal dry/less dry。
定時烘乾/室溫烘乾 Time Dry/Air Fluff	定時烘衣時可搭配中溫/低溫/室溫(Regular/Medium/low/Air Fluff)使用。

#### 步驟三：啟動開關

關上機門,壓下約2秒鐘後即可開始啟動。



## 烘衣注意事項

- 若同時烘乾厚重衣物與質料輕衣物時，質料輕衣物烘乾速度較快。
- 建議將同質料的衣物分為同一類，以達最平均一致的烘衣效果。
- 若只烘1、2件衣物時，建議可放入幾件質料類似之衣服一起烘乾，以達最佳乾衣效果。
- 放入過多衣物會影響其乾衣效果，並造成衣物皺摺。
- 勿將玻璃纖維衣物放入機器中烘乾，除非衣服上有標示可使用烘衣機。
- MDE/MDG2706機種使用自動烘乾行程(Auto Dry)時，每次旋鈕轉動速度不同，此為正常現象。尤其在烘乾行程剛開始時，因衣物上水氣較多，所以轉動速度會較慢。
- 機器內未裝置過濾網時，請勿啟動機器。
- 請於每次烘衣完畢後清潔機器過濾網，此可提高烘乾效果與省電效益。
- 大件衣物烘乾時(如：毯子)，於行程中需再次分配放置位置，以確保完全烘乾效果。
- 如有需要，於烘衣過程中放置烘衣片，可減少衣物產生靜電，並於烘衣行程完畢後取出。



## 清潔保養

- 使用微濕抹布清潔控制面板，勿使用化學藥品直接擦拭。
- 可使用肥皂水去除內筒中蠟筆、墨水、染料等污漬。
- 可使用肥皂水擦拭機器外殼，如有需要可一年一次在機器外上一層臘。
- 每年定期檢查清潔本機排氣系統，機器外排氣管更需經常清理，以確保機器正常運作。

## 簡易排除障礙

機器不運作時....	1.檢查機門是否關好。 2.插頭是否有插好，或插座是否通電。 3.樓房的保險裝置有問題。 4.未壓下按鈕啟動機器。
無熱氣烘乾....	1.樓房的保險裝置有問題。 2.選取溫度選擇，而非蓬鬆處理。(Air fluff)
無法正常乾衣.....	1.請檢查上述各項情況。 2.檢查廢氣排氣管蓋子是否開關順暢。 3.清潔過濾網與排氣管。 4.需使用 4 英吋排氣管。 5.烘乾衣物勿放置過量。 6.厚重衣物與質料輕之衣物需分類。 7.衣服沒完全脫乾就開始烘乾。 8.烘衣量過少，可加幾條毛巾。
烘不乾.....	1.過濾網未清潔。 2.溫度選擇錯誤。
有噪音...	1.衣物口袋中東西未完全拿出。 2.檢查機器水平或地板不堅固。 3.定時器轉動的聲音。
控制鈕轉動速度慢.... MDE/MDG2706	此為正常現象。因在Auto Dry(自動烘乾)行程中，尤其在烘乾程序剛開始時，因衣物上水氣較多，所以轉動速度較慢。